パワーブラシのお手入れ

お手入れの目安 お掃除ごと

回転ブラシのみ水洗いできます。

毛がらみ除去機能 回転ブラシにからみついた髪の毛などをワンタッチで除去します。

1 回転ブラシのロックをはずす

●必ず伸縮パイプからはずしてください。

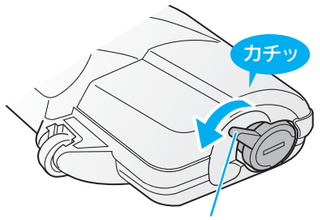

つまみを矢印方向に回し、ロックをはずす

2 つまみを持って、回転ブラシを引き抜く

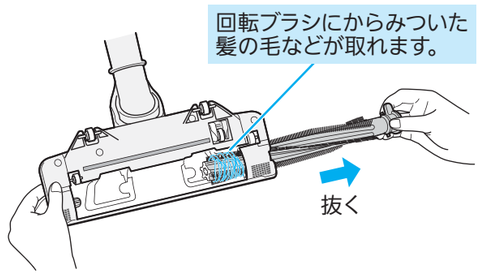

3 取れた髪の毛などをすみずみブラシで吸い取る

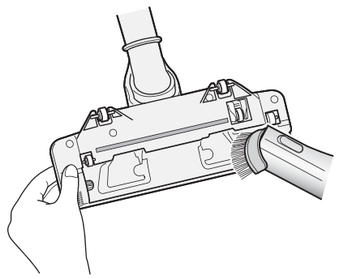

4 回転ブラシを取りつける

①つまみを持ち、回転ブラシをしっかり奥まで差し込む

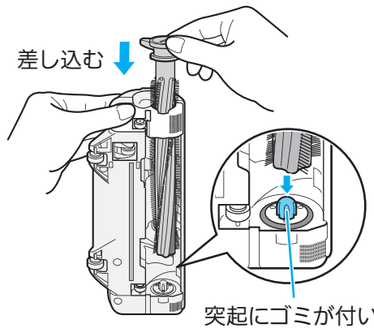

突起にゴミが付いていないことを確認する

②回転ブラシをロックする

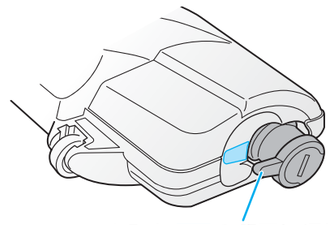

つまみを ■ の範囲に押し込む

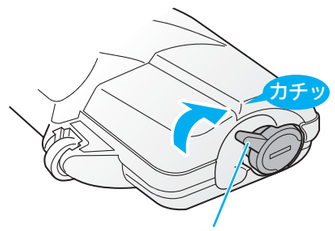

つまみを矢印方向に回し、確実にロックする

☞取扱説明書 P.16～17

このガイドや別冊の取扱説明書を読んでも使いかたがわからないときや故障かな？と思ったときは…

ご相談窓口 家電品の購入相談・取扱い方法　受付時間365日24時間

●三菱電機お客さま相談センター

いつもサンキュー　365日

フリーコール **0120-139-365**（無料）

携帯電話・PHS・IP電話の場合	
三菱電機お客さま相談センター 〒154-0001 東京都世田谷区池尻 3-10-3 FAX (03) 3413-4049（有料）	(03) 3414-9655 （有料）

■ご相談対応　平　日　9：00～19：00
土・日・祝・弊社休日　9：00～17：00
上記以外の時間は受付のみ可能です。

ZT791Z053H11

三菱掃除機 TC-ZXD30P

早わかりガイド

この「早わかりガイド」では、本機のゴミすてかた・お手入れのしかたについて説明しています。
くわしい操作については、取扱説明書に記載されているそれぞれのページをご覧ください。
ご使用の前に取扱説明書に記載の「安全のために必ずお守りください」を必ずお読みください。

ゴミすてラインを超える前にゴミをすててください。
（イラストのように本体を横置きにした状態）

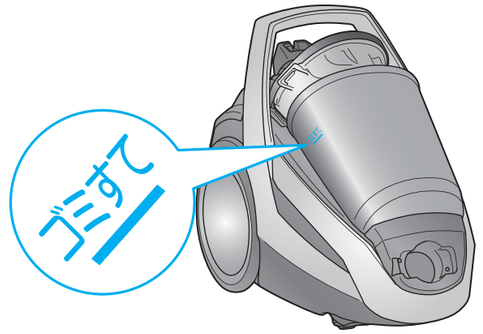

ゴミすてのポイント

●お掃除ごとのゴミすてをおすすめします。
●ゴミすてラインを超える前にゴミをすてると、お手入れが軽減できます。

「ゴミのすてかた」「お手入れのしかた」については 次のページへ

運転モードについて

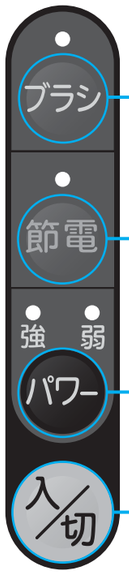

ブラシスイッチ パワーブラシの回転を「切」「入」します。

節電スイッチ 節電モードを「入」「切」します。

●手元パイプの動きを検知し、お掃除を中断・再開したときなどに、自動的にパワーをコントロールします。
●お掃除中、手元パイプを早く動かすと自動的にパワーアップします。
●お掃除を中断するとパワーダウンし、パワーブラシの回転が止まります。そのまま約30秒経過すると、自動的に運転が止まり、操作部のランプが全て消灯します。
●再度運転するときは、「入/切」スイッチ、「パワー」スイッチ、「節電」スイッチのいずれかを押してください。

スマートSTOP

スマートセーブ

スマートオフ
パワーダウン後、約30秒経過すると、自動的に運転が止まります。

※パワーダウン時はパワーブラシの回転が止まります。

パワースイッチ 吸込力の「強」「弱」を切換えます。

入/切スイッチ 運転を「入」「切」します。
（「パワー」スイッチまたは「節電」スイッチを押しても運転を始めます）

スマートフォン対応について

☞取扱説明書 P.3

ゴミのすてかた

ゴミすての目安
お掃除ごと

⚠注意 使い終わったら電源プラグを抜く

1 サイクロンボックスをはずす

取りはずしボタンを押しながら、はずす

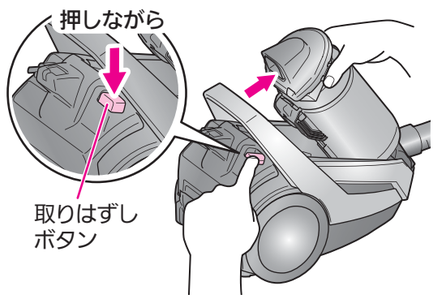

2 サイクロンボックスを軽くたたく

①表面を軽くたたく

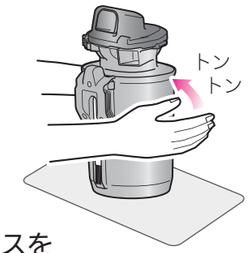

②サイクロンボックスを持って軽くたたく

サイクロンボックスの内壁についたホコリが落ちます。

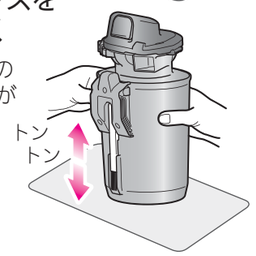

3 ゴミすてボタンを押しながら、カバー・旋回部をはずす

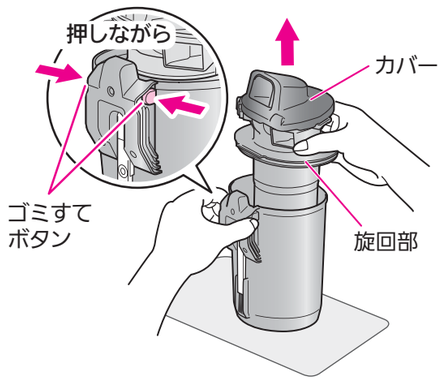

4 ゴミをすてる

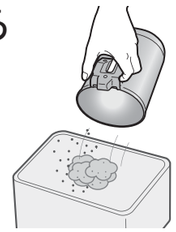

5 ダストカップにカバー・旋回部を確実に取りつける

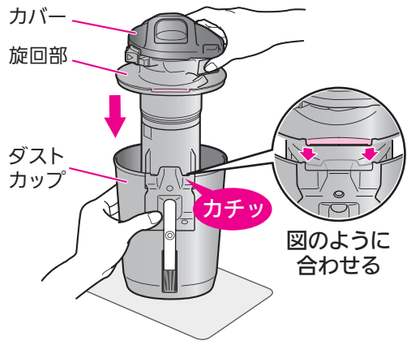

6 サイクロンボックスを確実に取りつける

①サイクロンボックスの底部を本体の突部に差し込む

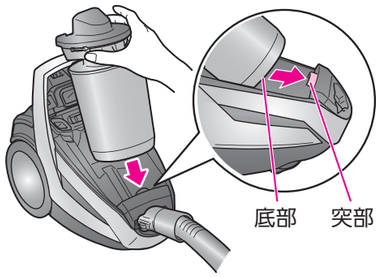

②「カチッ」と音がするまで押し込む

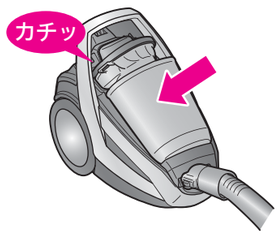

☞取扱説明書 P.12~13

サイクロンボックスのお手入れ

お手入れの目安
2カ月に1回程度

水洗い可 サイクロンボックスの部品はすべて水洗いできます。

1 各部に分ける

①レバーを引きながらカバーをはずす

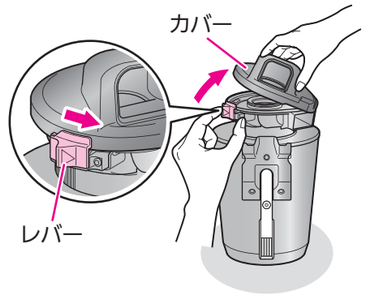

②コーンメッシュをはずす

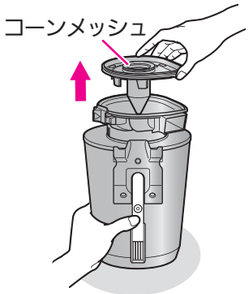

③ゴミすてボタンを押しながら旋回部をはずす

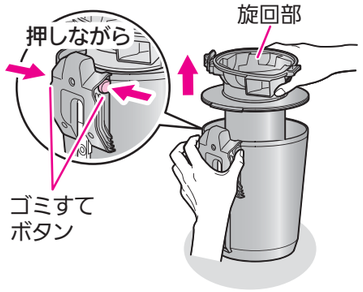

2 お手入れブラシでゴミを落とし、水洗いする

①付属のお手入れブラシでゴミを落とす
（付属のブラシ以外は使わない）

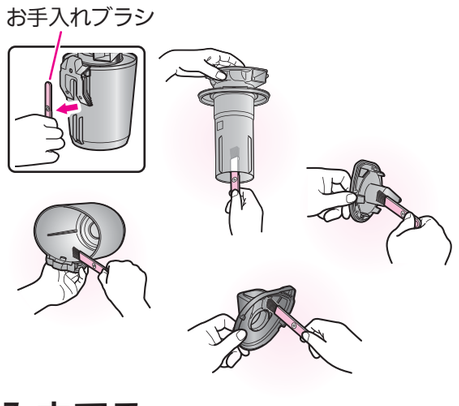

②流水で洗い、陰干しで充分乾燥させる
（乾燥が不充分だと、故障やにおいの原因になります）

3 組み立てる

①旋回部をダストカップに取りつける

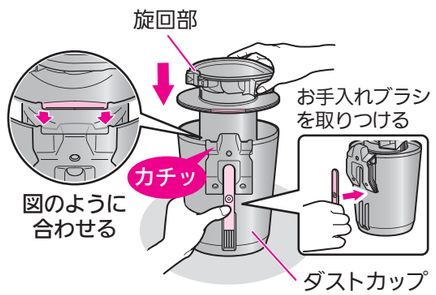

②コーンメッシュを取りつける

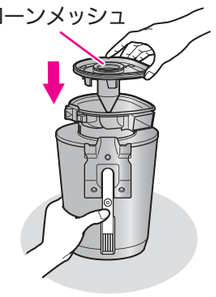

③カバーを取りつける

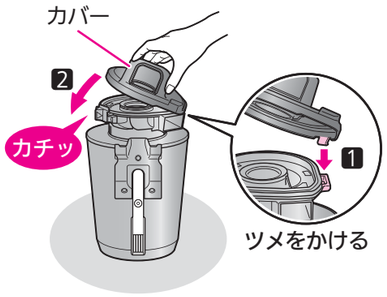

組み立てるときは、指をはさまないようにご注意ください。

☞取扱説明書 P.14~15